7859

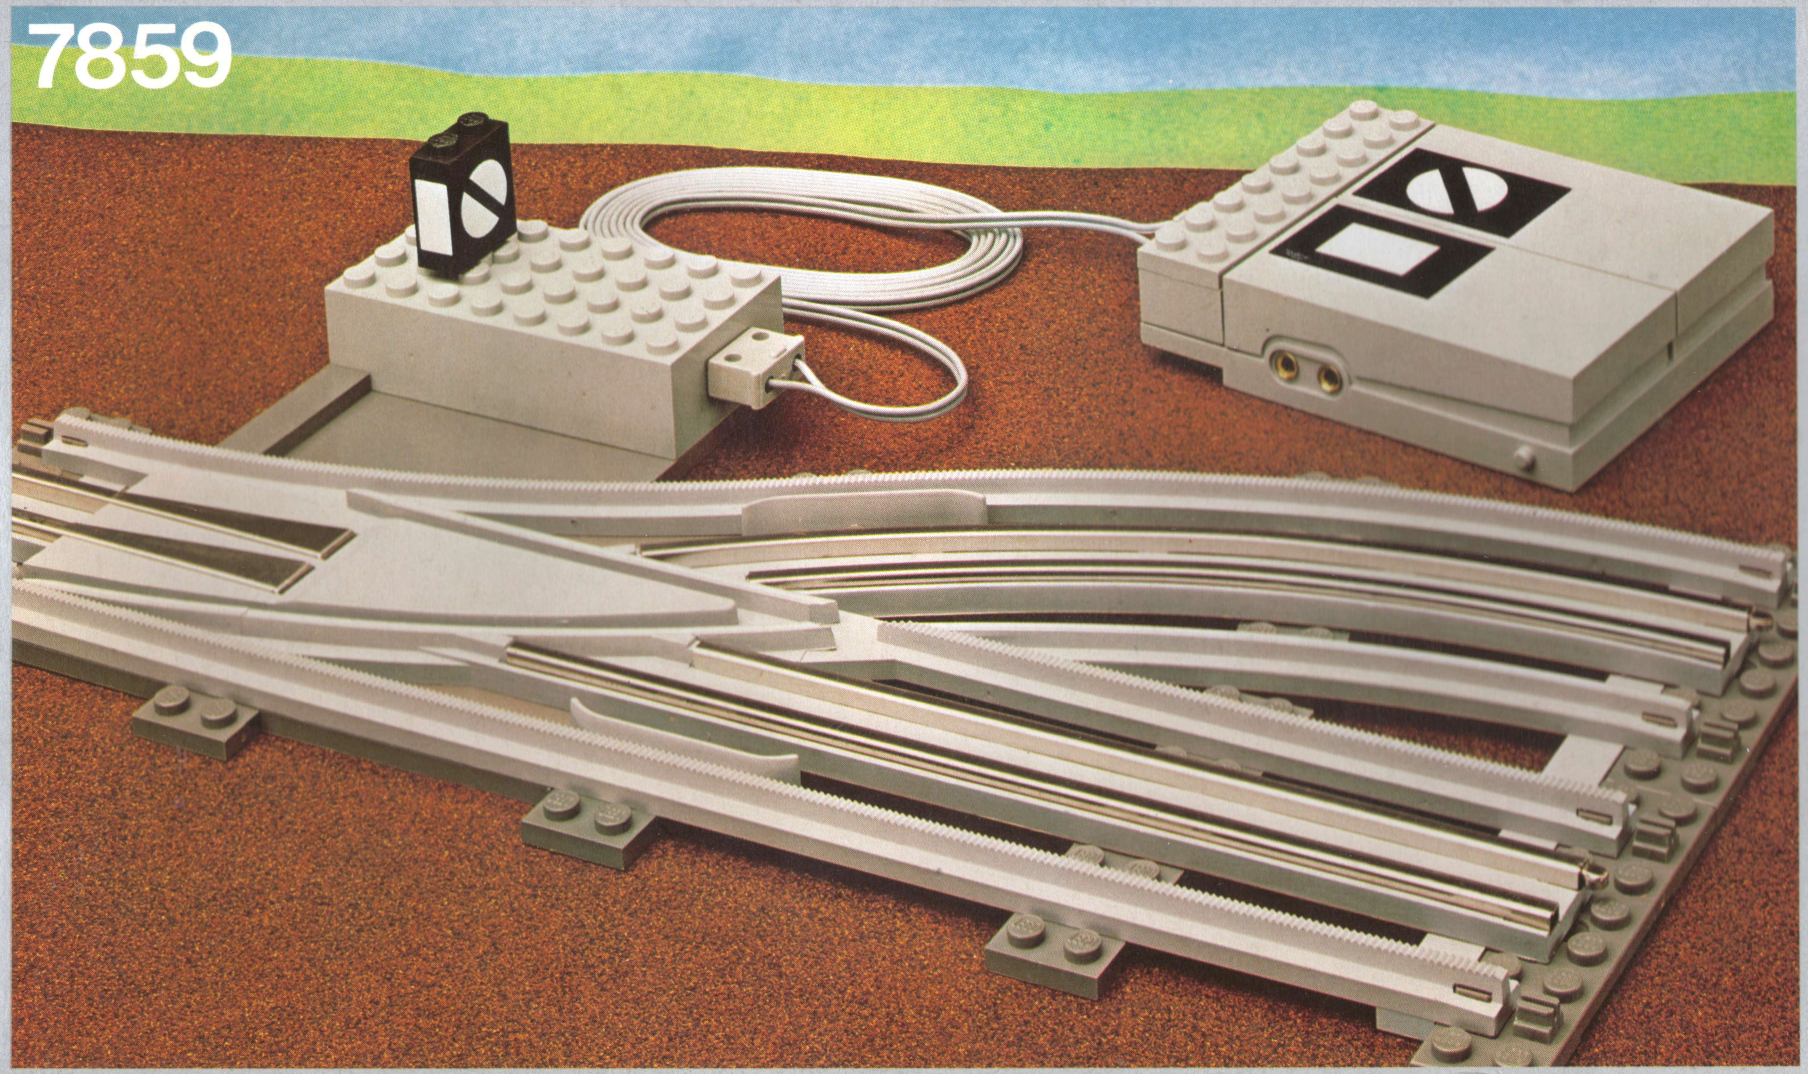

LEGO®

Elektrische Weiche (links) mit Fernbedienung
Remote Controlled Points (left)
Aiguillage télécommandé (gauche)
Fjernbetjent sporskifte (venstrevendt)
Desvio a control remoto (izquierda)
Kauko-ohjattu vaihde (vasen)
Scambio automatico (sinistro)
Fjärrmanövrerad växel (vänstervänd)
Linker wissel met afstandbediening

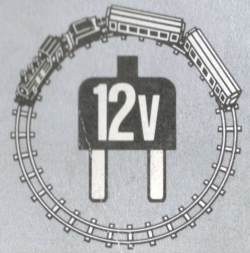

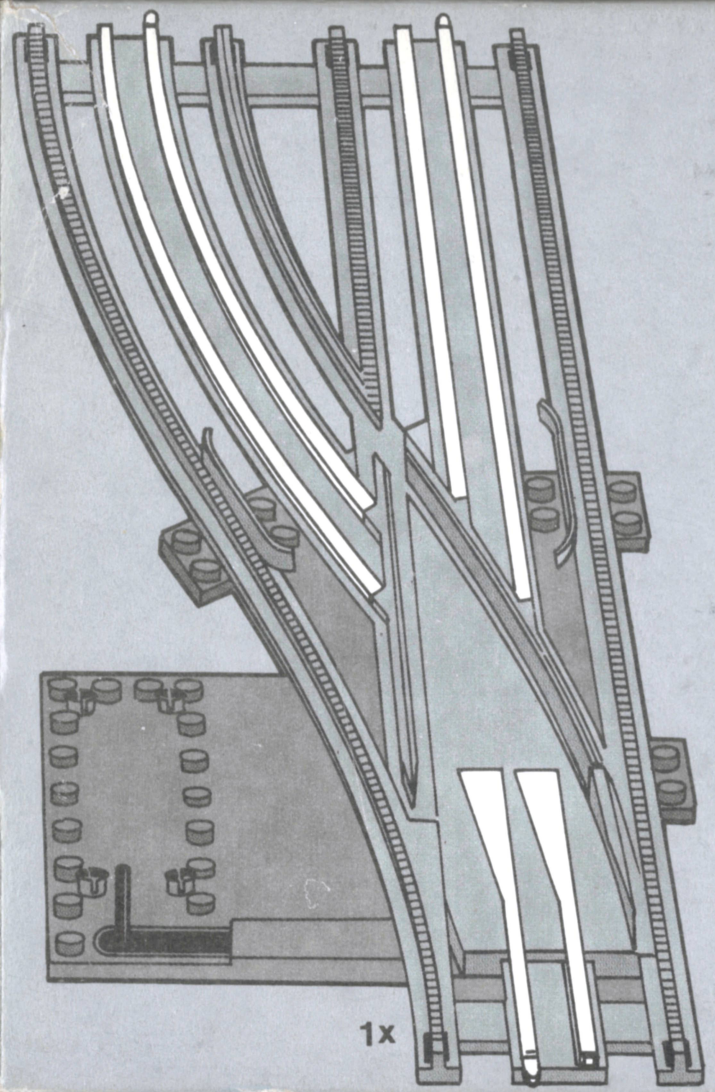

1x

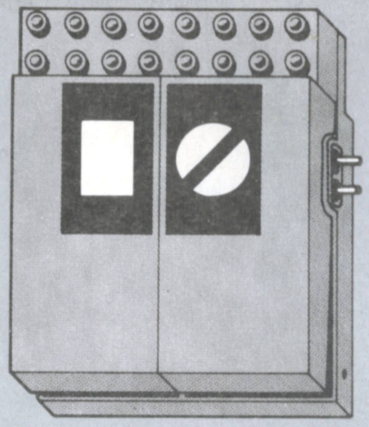

1x



1x



3x



1x



2x

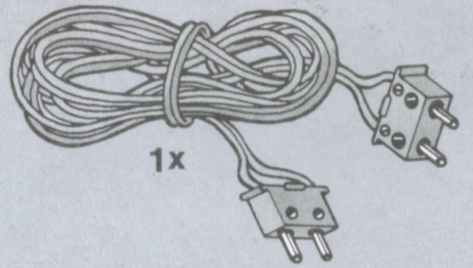

1x

LEGO®

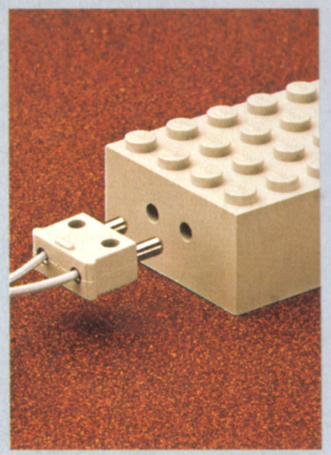

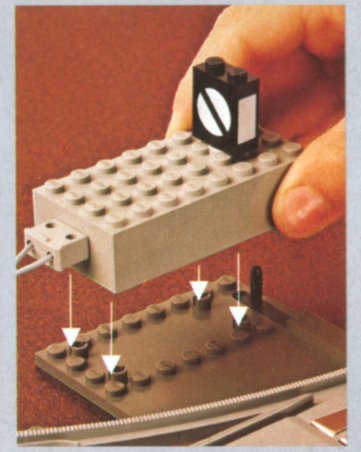

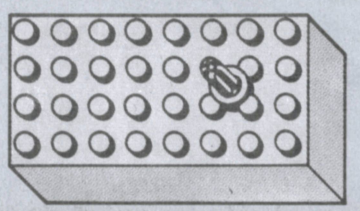

1x
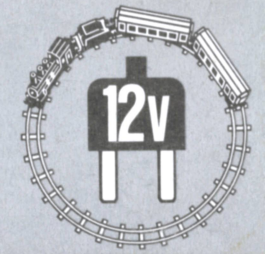
1x